

マイクロスコープSTK-USB2-B PC接続方法

梱包内容確認



AV出力ケーブル
※使わない


マイクロスコープ本体



ストラップ


PC用USBケーブル ※使います

取扱説明書

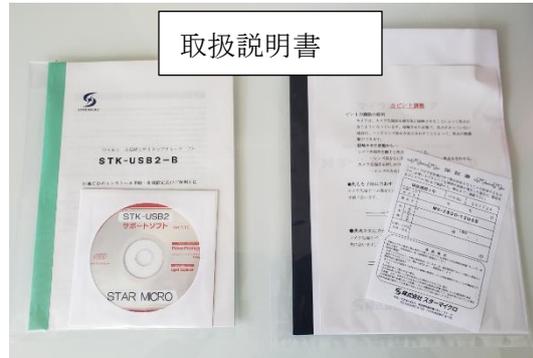

※ソフトをインストール中にパソコンへ繋いでくださいますの指示が出ます。それまで接続しないでください。

<マイクロスコープ新MS-2800-12とパソコンの接続図>

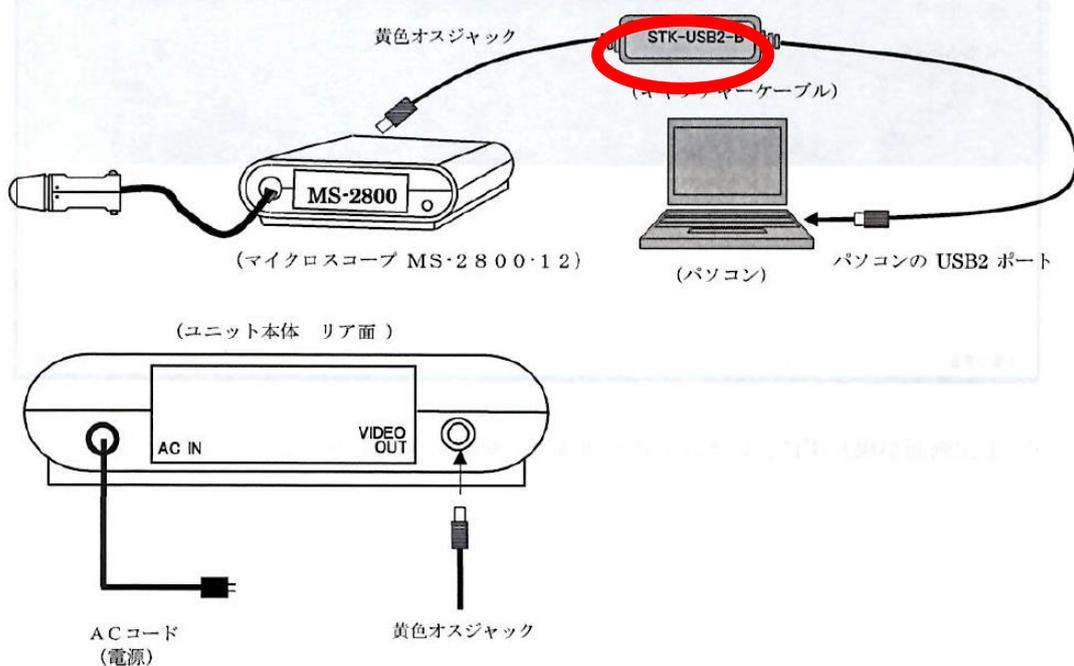

インストール方法



①インストールCDをパソコンへ入れます。

※CDを入れる場所がないパソコンは、外付けのCDドライバーをネットにてお買い求めください。
下記参考までに



①左の画面が、いきなり表示される場合もあります。

②自動インストールをクリックしてください。


※上のインストール画面が出てこない場合




①エクスプローラーを開き、PCのドキュメントを開いて。

②GVUSB2のファイルをダブルクリック


下の画面が現れたら、左下の「開始」をクリックして下さい。

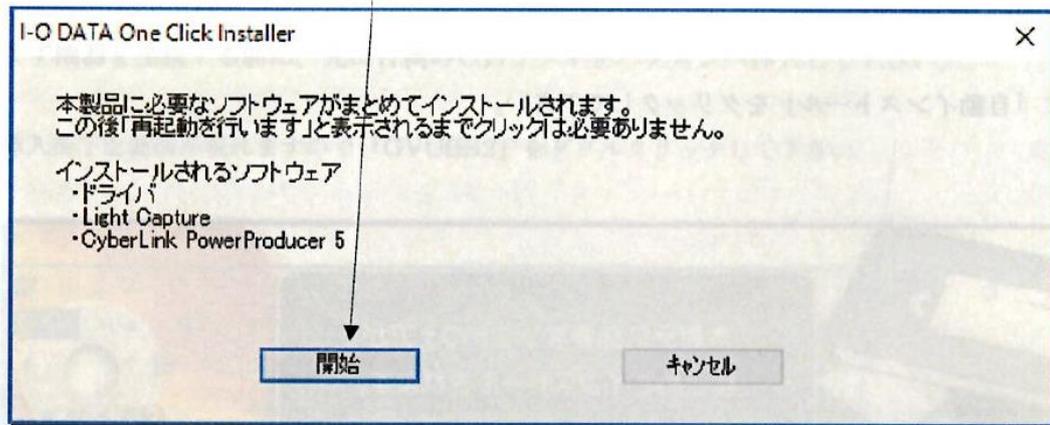


そうすると、インストールを開始します。

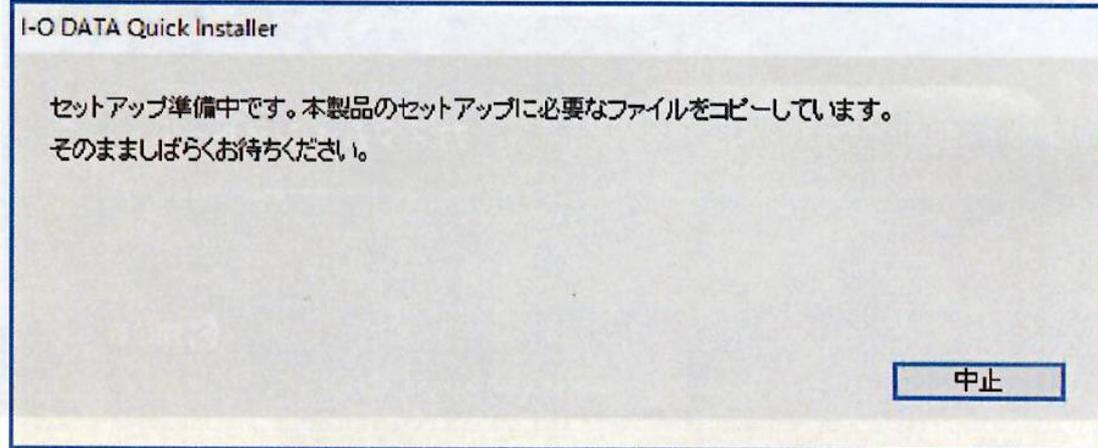


そのままお待ちください。(パソコンのOSにより少し時間がかかる場合も有ります)

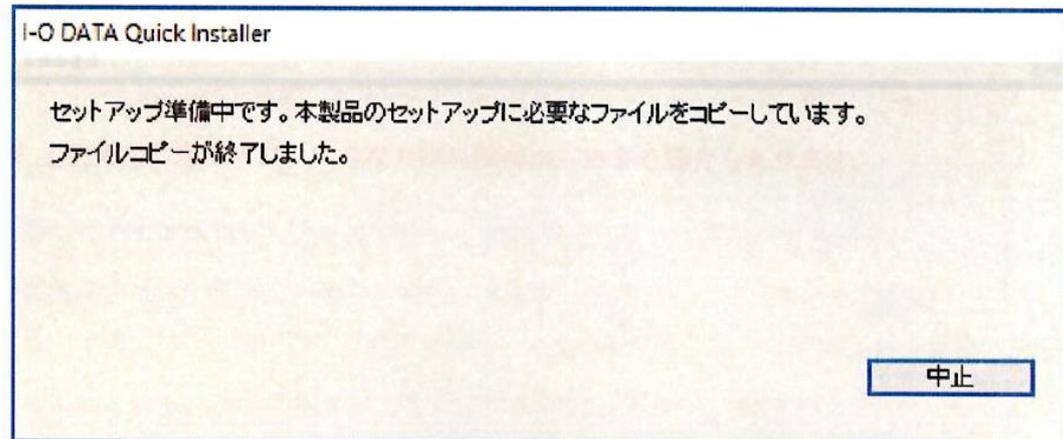


下記の画面が出ましたらCD-ROMが自動で出ますのでお取りください。

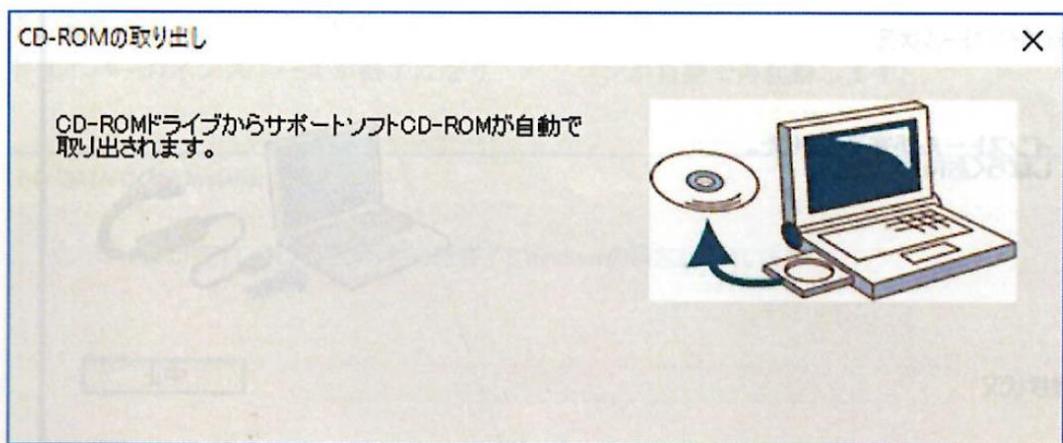


そのままお待ちください。

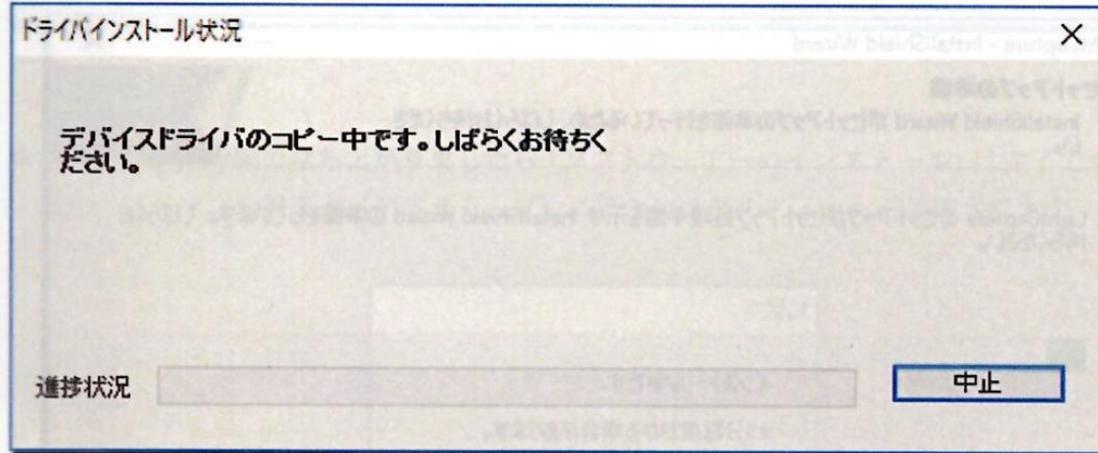


下の画面が現れたら、「STK-USB2-B」のキャプチャーケーブルをパソコンの USB ポートにしっかりと差し込んで下さい。 * (P 3を参照下さい)

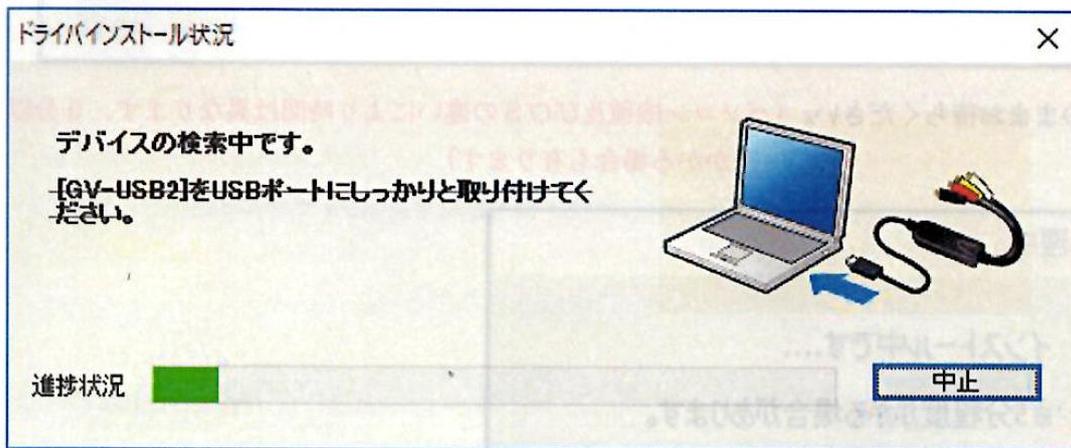


※USBとPC接続
本体とUSB接続

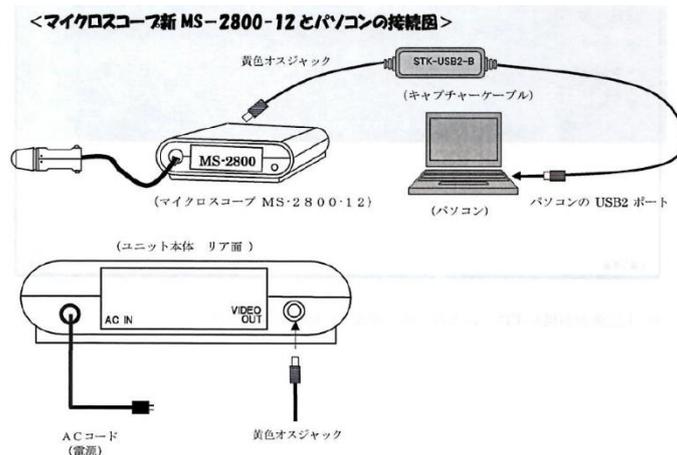


そのままお待ちください。

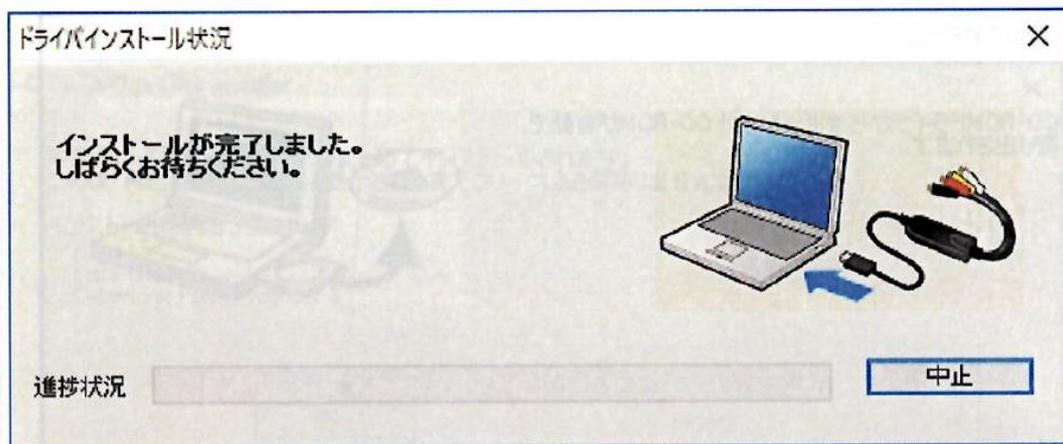


そのままお待ちください。

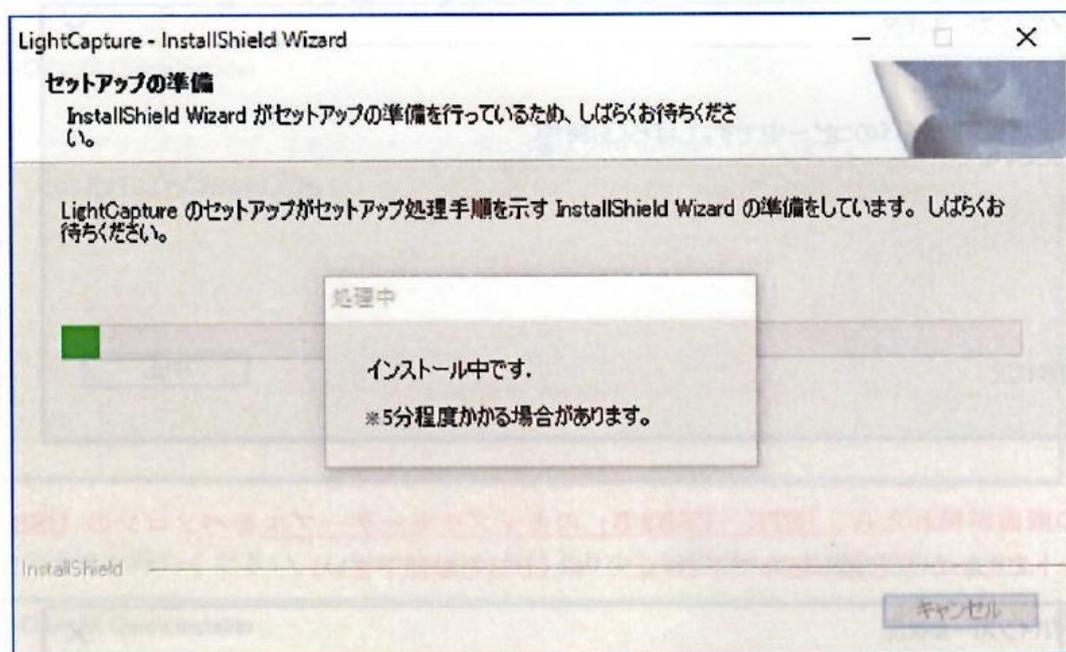

そのままお待ちください。(パソコン機種及びOSの違いにより時間は異なります、5分以上かかる場合も有ります)

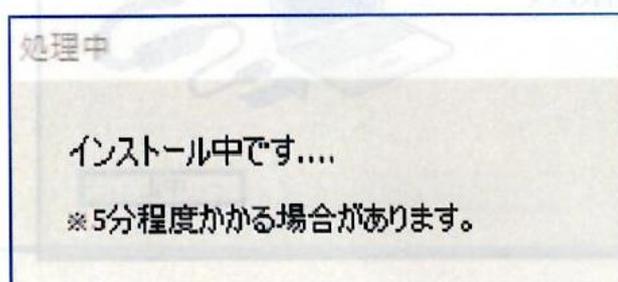

下の画面が出でましたら「OK」をクリックして下さい。
ドライバーのインストールが終了になり、パソコンが自動で再起動します。

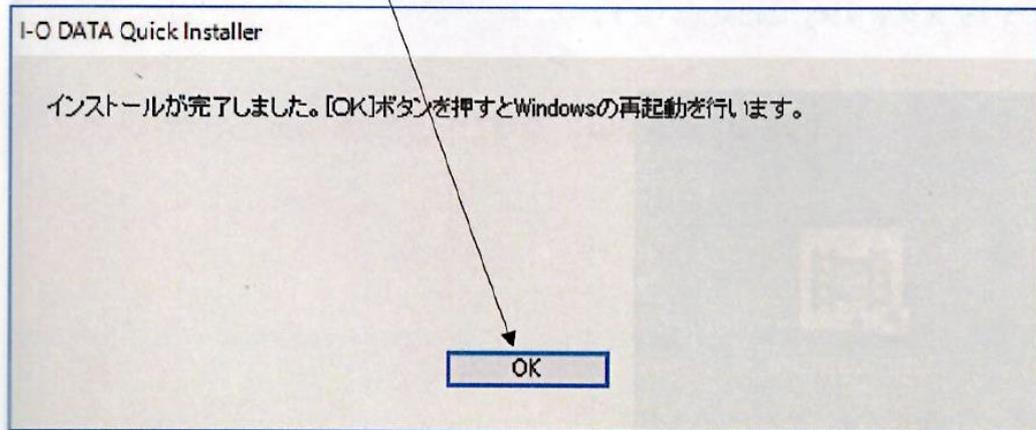


*パソコンが再起動で立ち上がりましたら「ソフトウェアのインストール」は完了です。
また、パソコンの画面上（デスクトップ）に新たに2個のアイコンが追加されます。




- ①インストールが完了すると、自動的にパソコンの再起動を行います。
- ②インストール完了後、デスクトップには左のアイコンが2つ追加されます。

ドライバーのインストールが終了し、再起動から立ち上がりましたら下記の様なアイコンが2つ「デスクトップ」に出来ています。

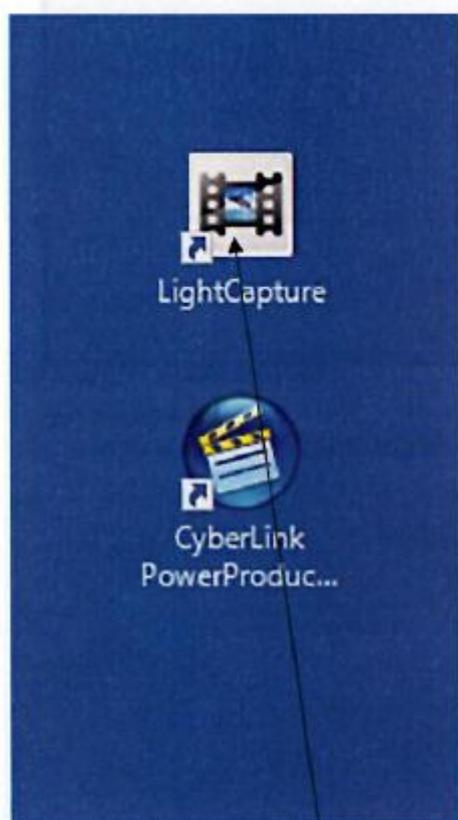

デスクトップの「**LightCapture**」のアイコンをダブルクリックして下さい。


*以下のアイコンが出る場合が有りますが （閉じる）又は をクリックして進んで下さい。

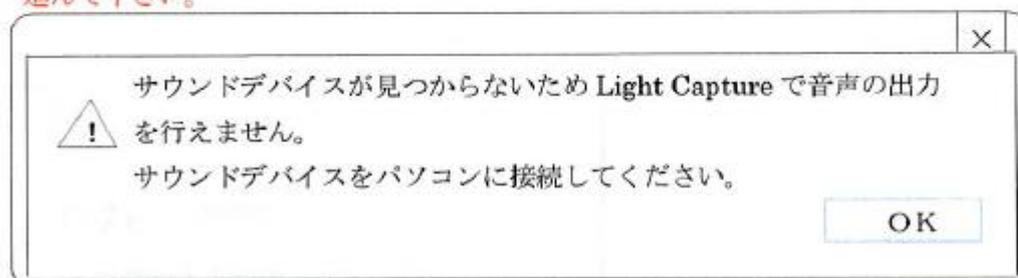

*このソフトは音声出力のサポートはしていません。



[3] - (2) 各アイコンの説明

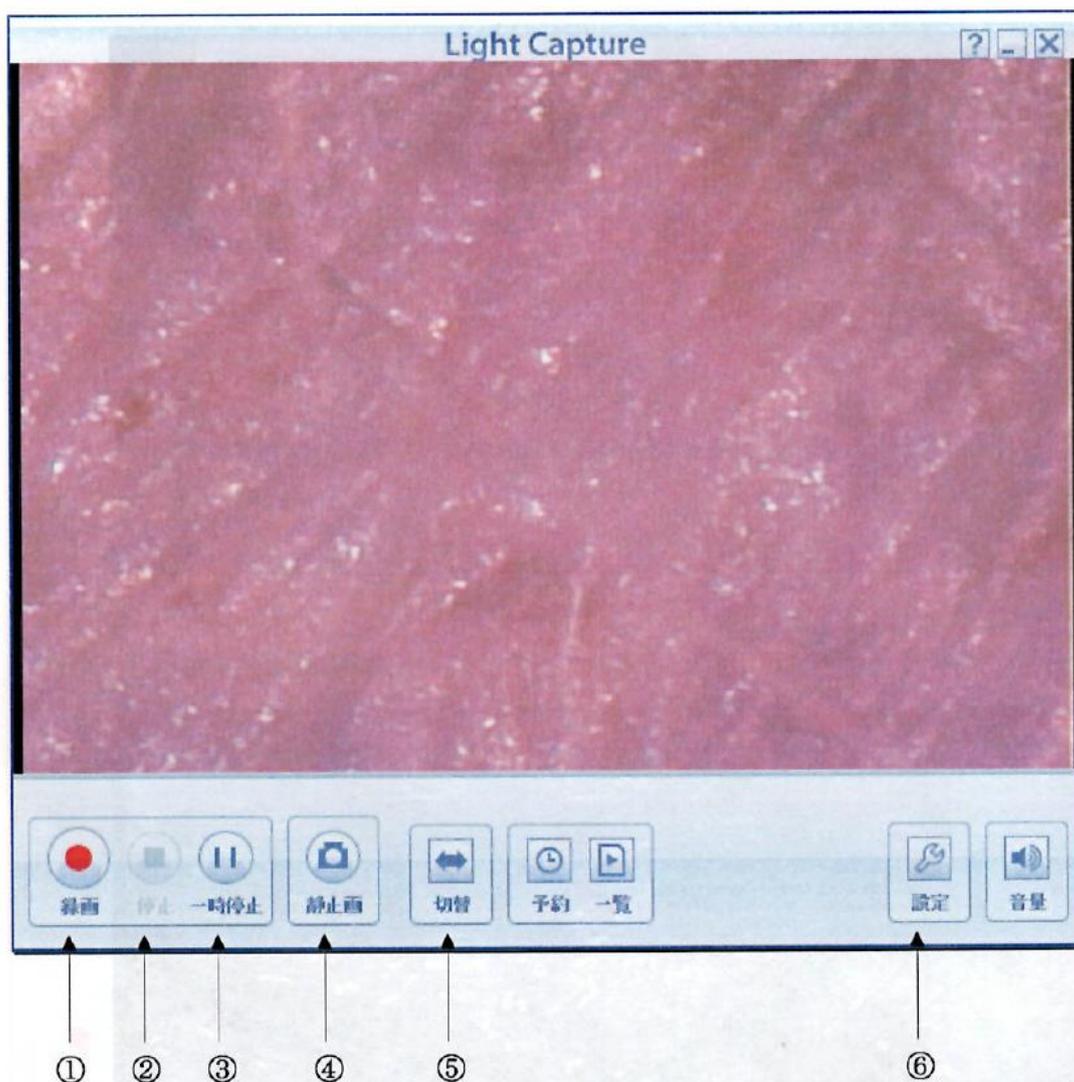

- ① 録画ボタンをクリックすると録画を開始します。
- ② 停止ボタン—録画中にクリックすることで、録画を停止します。
- ③ 一時停止ボタン—カメラ画像を一時停止します。
- ④ 静止画ボタン—クリックすることで静止画を撮ることが出来ます。
- ⑤ 切替ボタン—クリックすることで再生モードに切り替わります。
- ⑥ 設定ボタン—クリックすることで各種設定画面が出来ます。


*このソフトは音量項目のサポートはしていません。



具体的な使用方法


[3] - (4) 静止画保存方法

ライブ映像中に下の「静止画ボタン」をクリックすると、静止画を取り込みます。

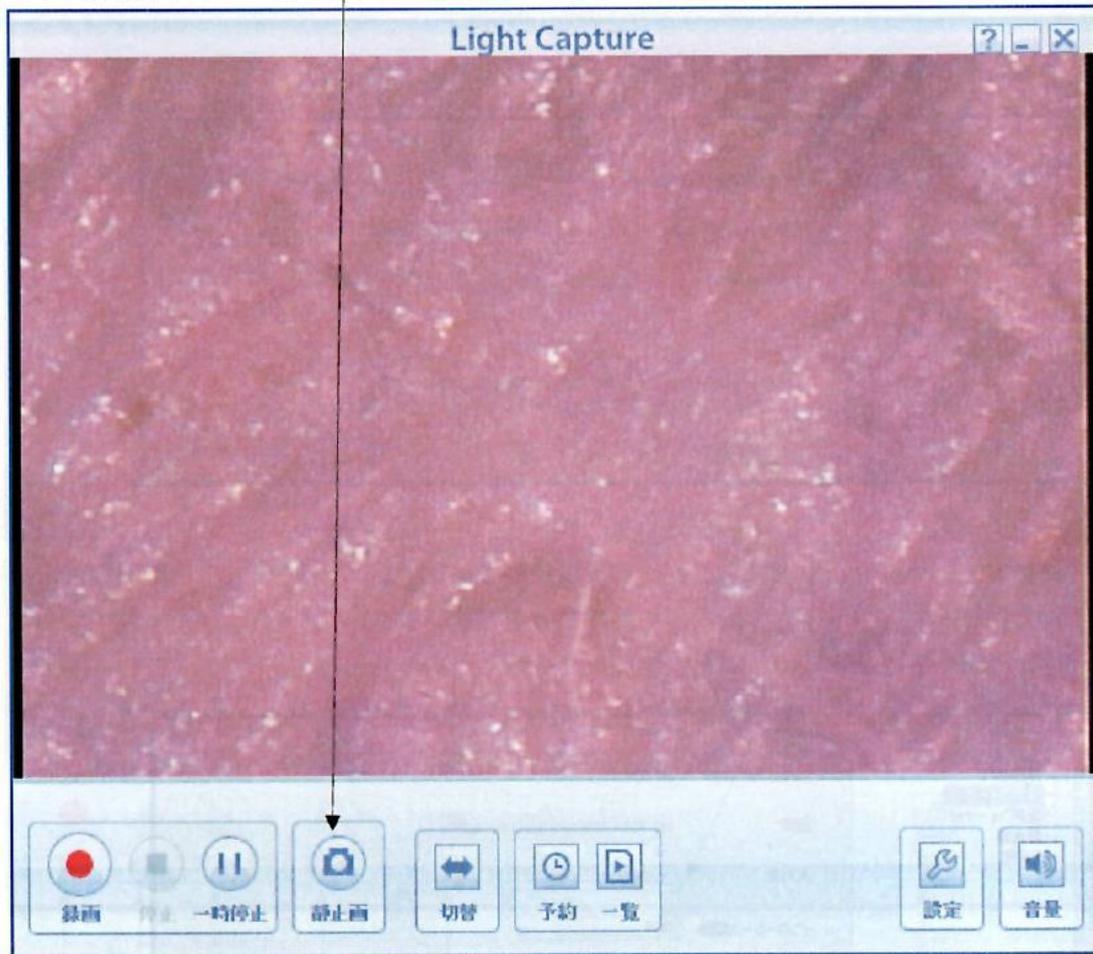


[3] - (5) 動画保存方法


ライブ映像中に「下の赤の録画ボタン」をクリックすると自動的に録画を開始します。

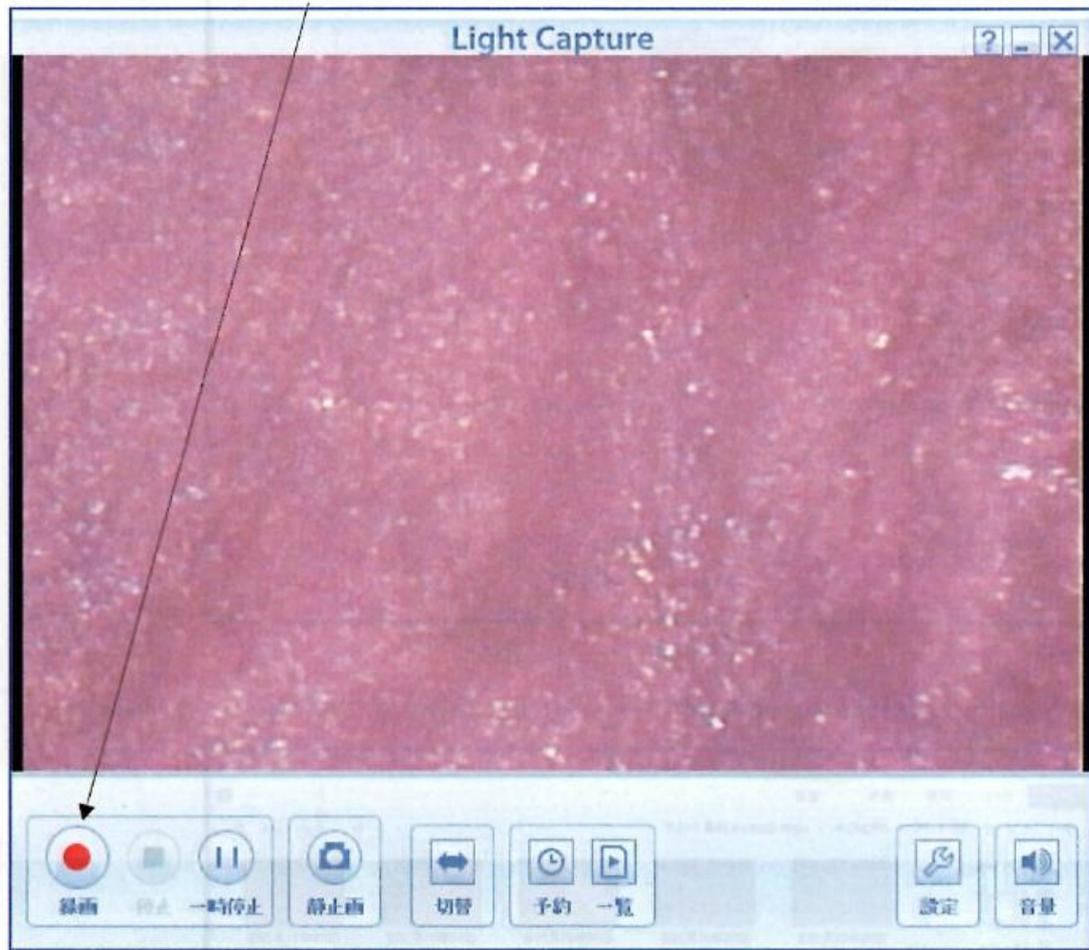

録画を止めるときは「停止ボタン」を、押します。

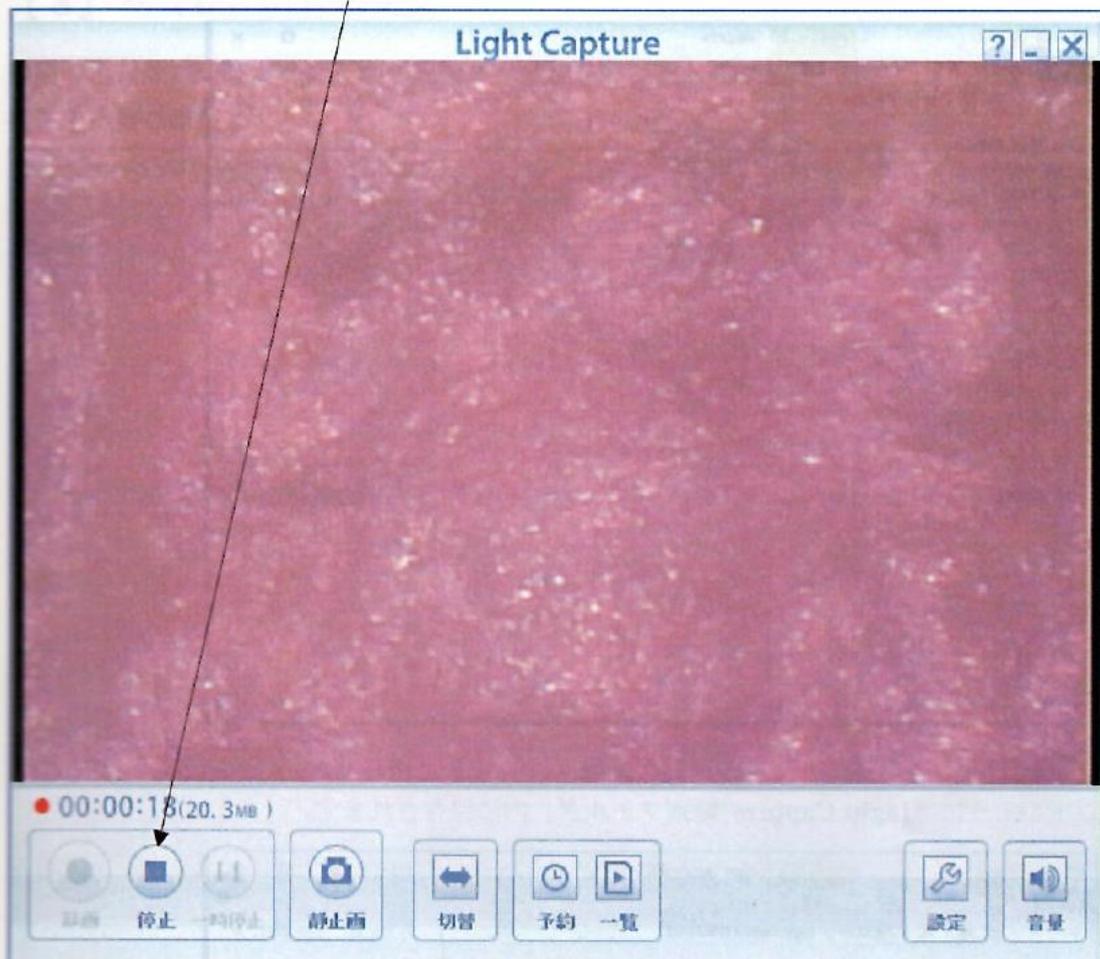


静止画、動画の保存先（ファイルを出す方法）

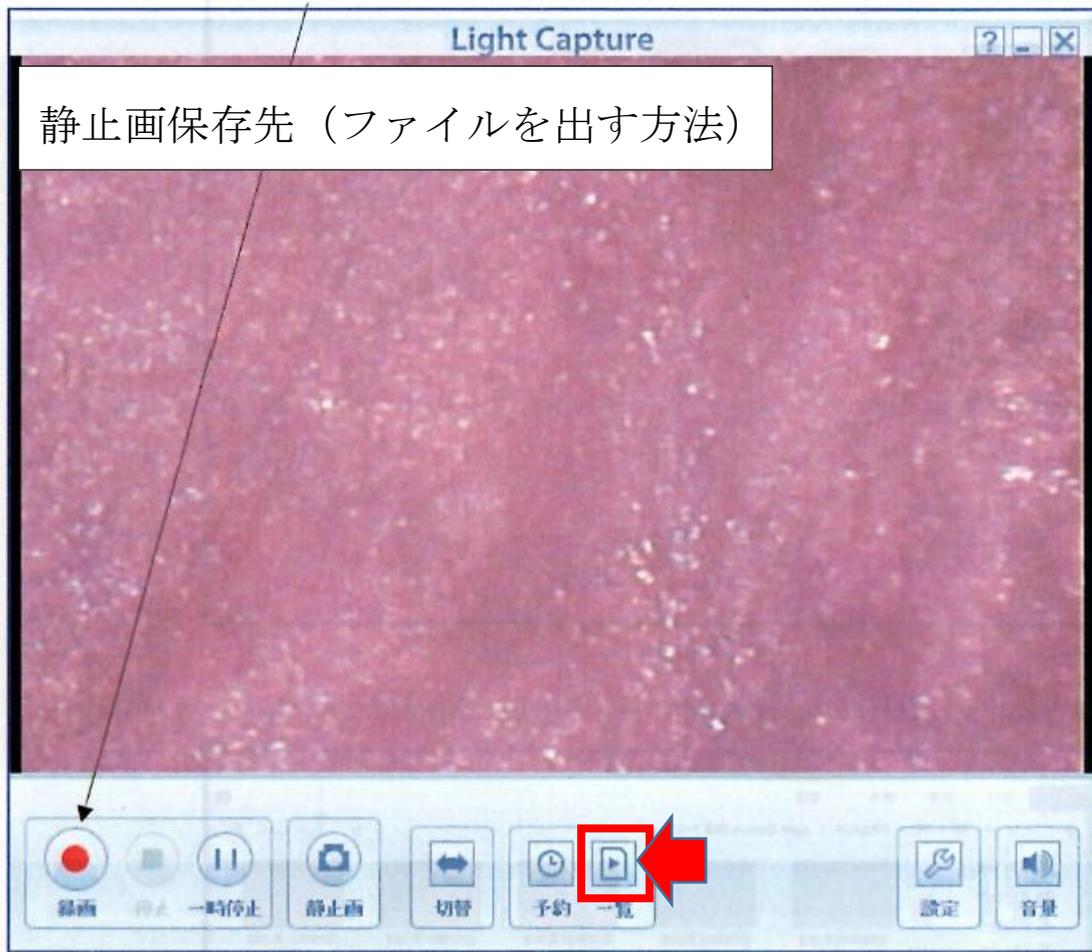

①一覧をクリックすると静止画の保存ファイルへ移動できます。

以下のように「Light Capture 録画フォルダ」内に保存されます。

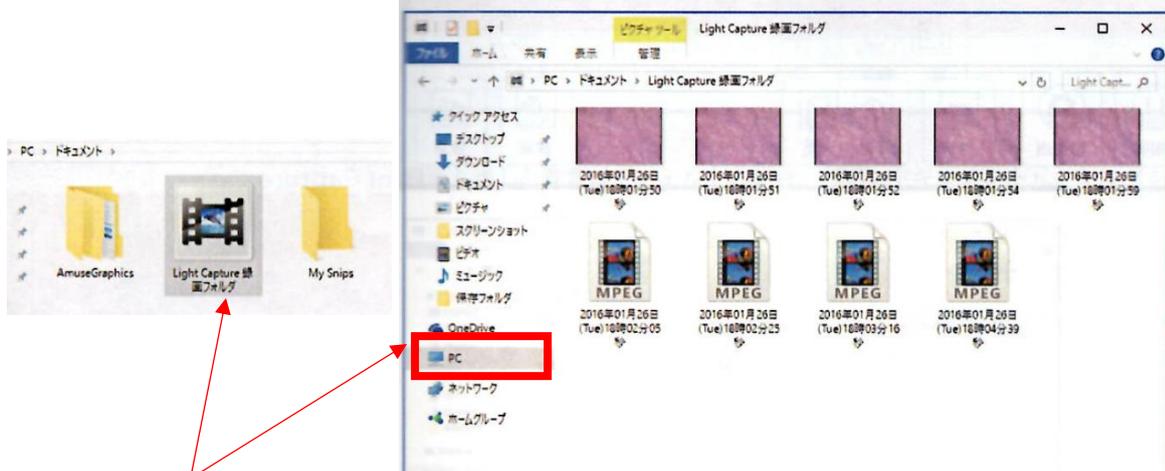


実際の保存先は、
エクスプローラーを開いて、『PC>ドキュメント』フォルダをクリックすると、
【Light Capture】というファイルの中に入っています。



①一覧をクリックすると静止画の保存ファイルへ移動できます。


再生したいファイルを選んで下さい。

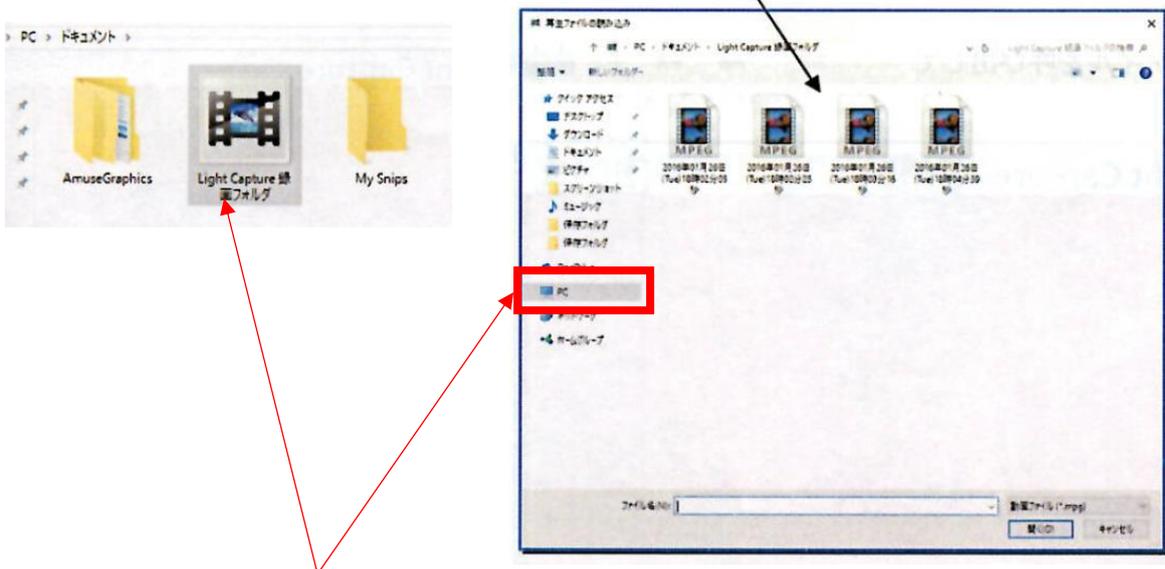

実際の保存先は、
エクスプローラーを開いて、『PC>ドキュメント』フォルダをクリックすると、
【Light Capture】というファイルの中に入っています。

動画再生画面

再生画面

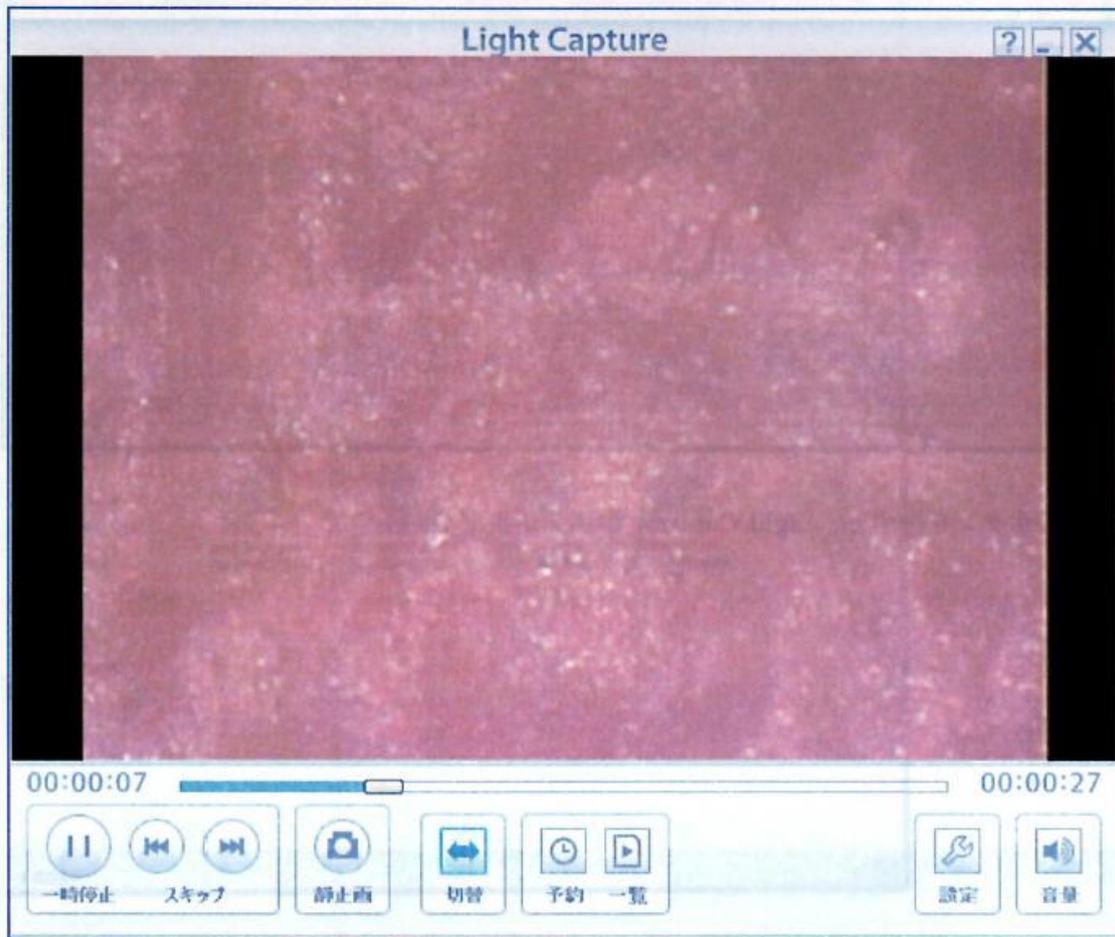

動画が観れない方へ


- ①このソフトで録画する動画ファイルが【MPEG】というファイルになります。殆どのパソコンは、ファイルをクリックすると何も設定なしで観れますが、パソコンによっては、稀に開かない事があります。その方は、下記フリーソフトをダウンロードして頂き、動画を観れる環境にされてください。



新しい RealPlayer mpg再生ソフト (無料)

新しい RealPlayer で、mpg ファイルを再生できます。mpg の編集や他形式への変換も可能。動画ダウンロードもできる多機能な無料ソフトです。ぜひおためしください。

無料ダウンロード
Windows版 RealPlayer

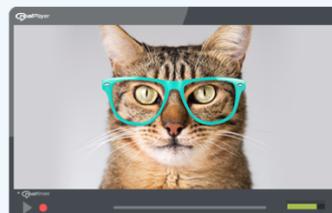

新しい RealPlayer (RealTimes) — 無料でご利用いただけます。
For Windows 7, 8, 10 | バージョン : 18.1.16.215 | 更新日 : 2018/3/8
スマホ・タブレット・STB用
システム要件・利用開始の手順・よくある質問

全てのインストールが終わった後は動画を見ながらマイクロスコープの使い方と頭髪状態
報告書のやり方をみてください

<https://youtu.be/ujZ38OHZdNw>

↑クリックして動画を見てください